



# Miro

2Voice Monitor - 1750/2

**ELBO**  
TECHNOLOGY



De Miro kleurenmonitor valt op door zijn vormgeving en leent zich voor een representatieve omgeving. De geringe afmetingen ondersteunen het compacte design.


## Miro monitor - 1750/2

**ELBO**  
TECHNOLOGY

### ■ Kenmerken

- 4,3" beeldscherm (16:9)
- Opbouw
- Deuropenertoets met ledverlichting
- 3 extra functietoetsen
- Instelbaar oproepsignaal met mute functie
- Instelbare helderheid en kleur van beeldscherm
- afmetingen 200 x 175 x 52 mm (hxbxd)

### ■ Beknopte handleiding

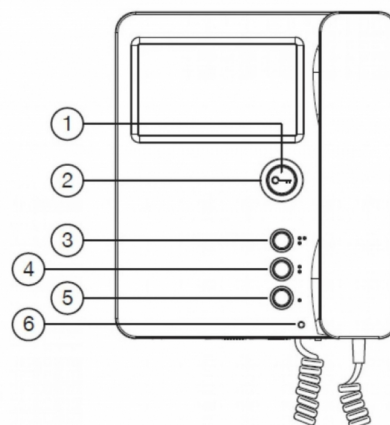

#### **1 = Deuropenertoets**

Hiermee ontgrendelt u de deur na een oproep

#### **2 = Groene led verlichting deuropen toets**

#### **3 = Functietoets**

#### **4 = Functietoets**

#### **5 = Functietoets**

Afhankelijk van de installatie kunt u met de functietoetsen 3, 4 en 5 diverse toepassingen (laten) programmeren. Zoals een eigen oproep of een oproep van de centrale receptie

#### **6 = 2 kleuren led**

#### **10 = Helderheid**


Met de schuifknop kunt u de helderheid van het beeld instellen

#### **11 = Kleur/contrast**

Met de schuifknop stelt u de kleur en het contrast van het beeld in

#### **12 = Schroeven**

Ter bevestiging van de monitor aan de wandbeugel

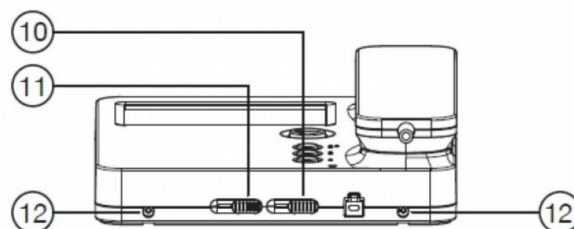



## Miro monitor - 1750/2

**ELBO**  
TECHNOLOGY

### ■ Bediening gebruikersfuncties

#### **Programmeer mode activeren:**

Druk (met de hoorn op het toestel) de functietoets T1 in voor ten minste 5 seconden. Led (L) zal geel knipperen en drie piepjes zijn hoorbaar.

#### **Oproepvolume:**

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T3. Bij iedere druk op toets T3 verandert het oproepvolume (hard-zacht-uit). Als het oproepvolume uit staat in programmeer mode zal de led (L) geel knipperen. Als het oproepvolume uit staat nadat de programmeer mode is verlaten zal de led (L) rood knipperen.

#### **Instellen oproeptoon:**

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T1. Bij iedere druk op toets T1 verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar).

#### **Resetten parameters:**

Reset naar fabrieks instellingen, activeer de programmeermode en druk de toetsen T1 en A gelijktijdig in voor tenminste 3 seconden. Twee piepjes zijn hoorbaar.

#### **Programmeer mode verlaten:**


Druk (met de hoorn op het toestel) functietoets T1 opnieuw in voor tenminste 5 seconden. Een piepje en daarna twee langere piepen zijn hoorbaar, led (L) stopt met knipperen.

#### **Automatische deur ontgrendeling:**

Activeer de programmeermode en druk eenmaal op de deuropentoets (A). Bij iedere druk op deuropentoets A verandert de instelling van deze functie (aan-uit). Als de functie automatische deur ontgrendeling aan staat zal de led (L) groen knipperen.


#### **Instellen oproeptoon etage beldrukker:**

Activeer de programmeermode en druk op functietoets T2. Bij iedere druk op toets T2 verandert de oproeptoon (5 verschillende oproeptonen beschikbaar).

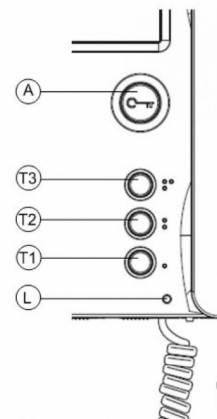

## Miro monitor - 1750/2

### ■ Bevestiging en aansluiting

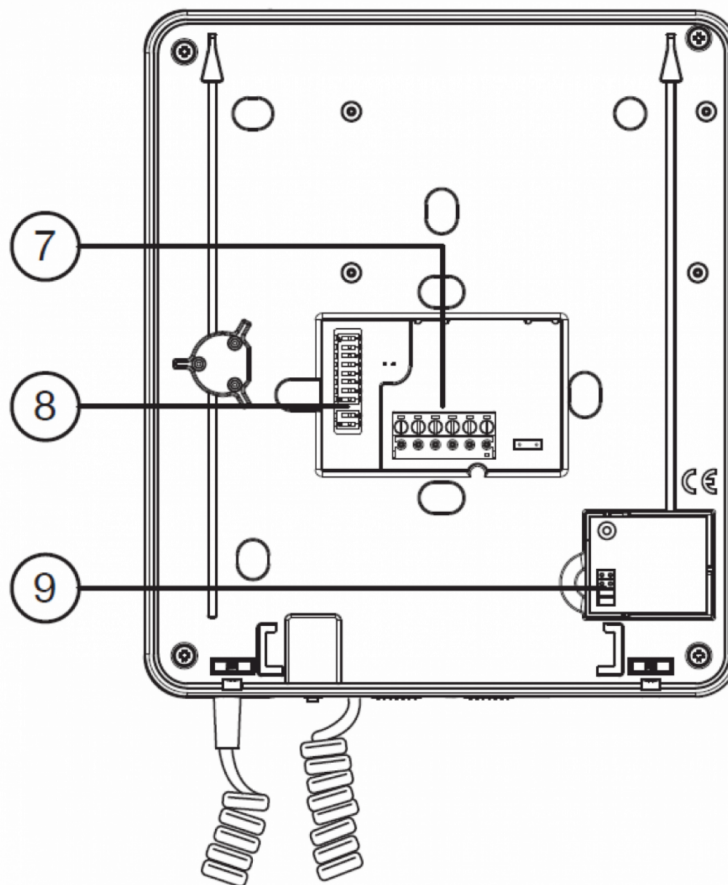

**7 = Aansluitklemmen voor verbinding met het systeem**

**8 = Configuratie schakelaars voor de adres instellingen**

**9 = Aansluiting voor de IN-UIT adapter**

Indien er gekozen wordt voor het doorlussen van de binnentoestellen in een stijlglijn is de adapter met referentie 1750/50 nodig. Laatste toestel in de lijn heeft deze niet nodig.